




## 产品名称 : Dendroid Brush

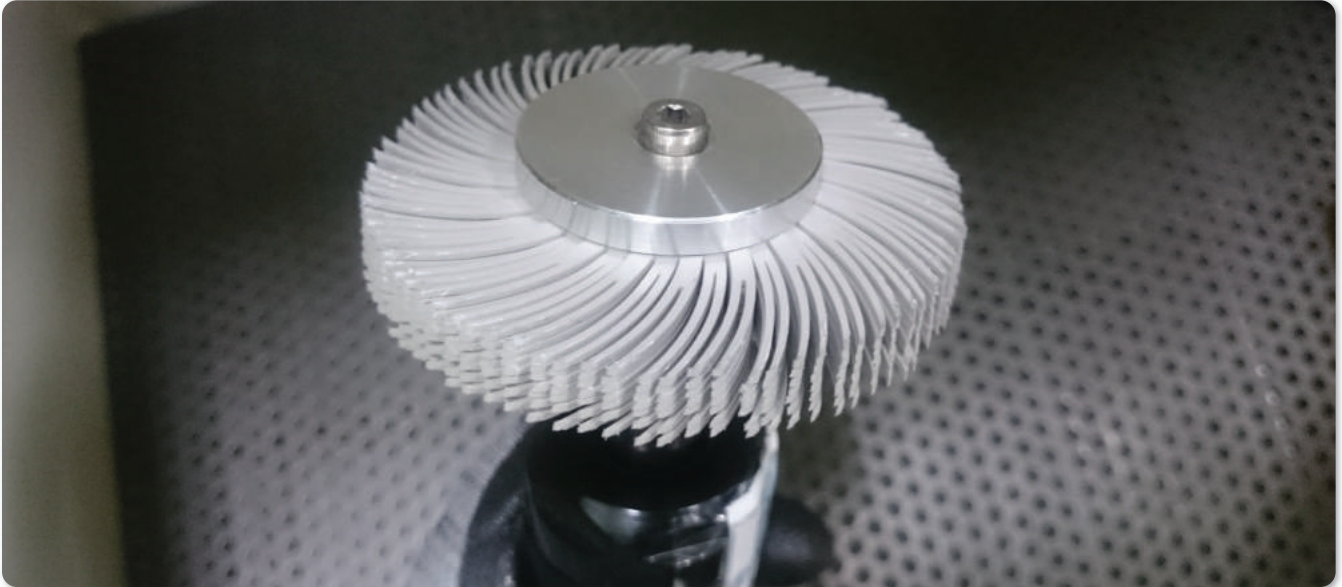

### 特性 : 金属产品表面的研磨及异物去除

- 曲面或者复杂的凹凸部位也可以舒心地使用
- 可以去除铁丝刷或尼龙毛刷无法去除的毛边 (屑)
- 因为结构包含了研磨材质在内, 不用与化合物一起使用, 作业环境更加清洁
- 因为不会像铁丝刷一样产生能够进入人体的屑物等, 所以更加安全
- 因为不会像铁丝刷一样产生金属屑, 所以不会是使金属表面产生锈渍的原因

### 规格

Outer Diameter (mm)	Ø25, 50 (customizable)
Inner Diameter (mm)	Ø2, 10 (customizable)
Resin	Polymeric resin
Abrasive	Aluminium Oxide
Hardness (Shore)	D55 (±3)
Max. Operating speed (rpm)	30,000

### 应用

- 研磨尖锐的边角部分
- 金属切割后的毛边去除
- 去除金属配件的划痕和涂层
- 去除电焊后焦的印记
- 模具的清洗 (去除锈和异物)
- 管内部的研磨
- 珠宝首饰的修整
- 精密构造产品镀金前的修整
- 医疗用具的修整等