




XONITE® Bristle Brush : 金属製品表面の研磨及び異物除去

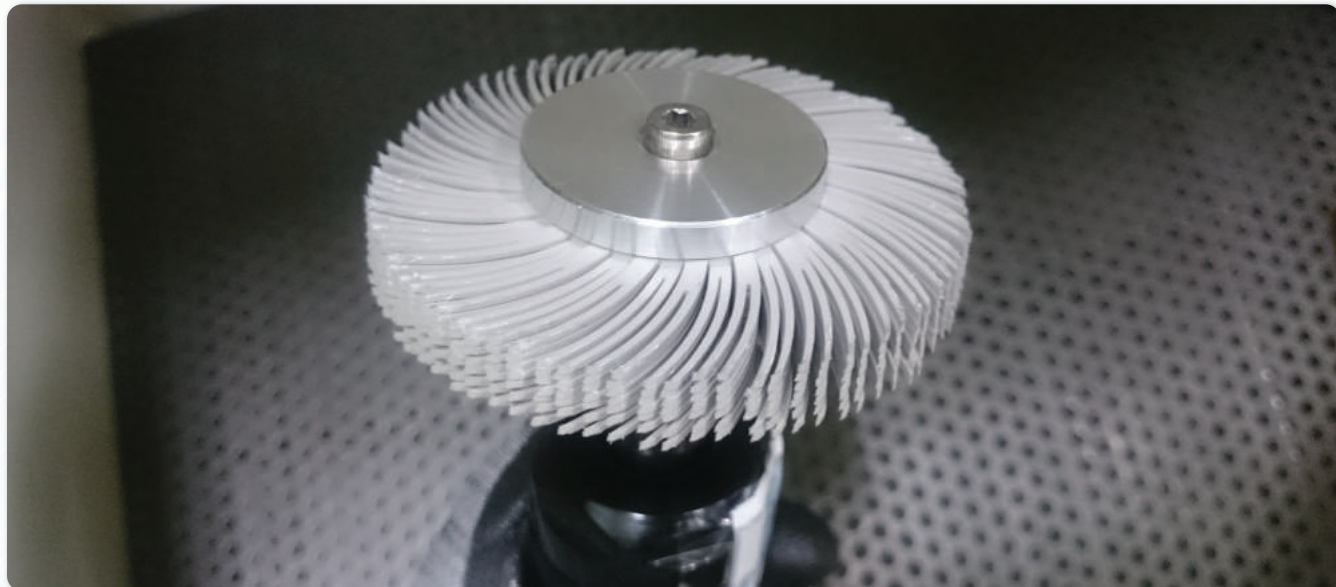

製品の主な特徴

- 曲面または複雑な凸凹部位にも柔軟及び快適に使用可能
- ワイヤブラシやナイロンブラシにはできなかったバリ取り作業が可能
- 研磨粒子を含んでいる為コンパウンドなどを並行する必要が無い
- ワイヤブラシのように金属粉末を出さず、金属表面に錆が発生しない
- 従来に比べて作業環境を快適に維持することが可能

製品仕様

Outer Diameter (mm)	Ø25, 50 (customizable)
Inner Diameter (mm)	Ø2, 10 (customizable)
Resin	Polymeric resin
Abrasive	Aluminium Oxide
Hardness (Shore)	D55 (±3)
Max. Operating speed (rpm)	30,000

活用分野

- 鋭い角の研磨
- 切削加工後のバリ取り
- 金属部品のスクラッチ及び被膜除去
- 溶接後の燃えた跡の除去
- 金型のクリーニング(錆除去及び異物除去)
- パイプ内面研磨、宝石装飾品の仕上
- 精密鑄造製品のメッキ前の仕上・医療用具の仕上