




Product name : New Brush Roller

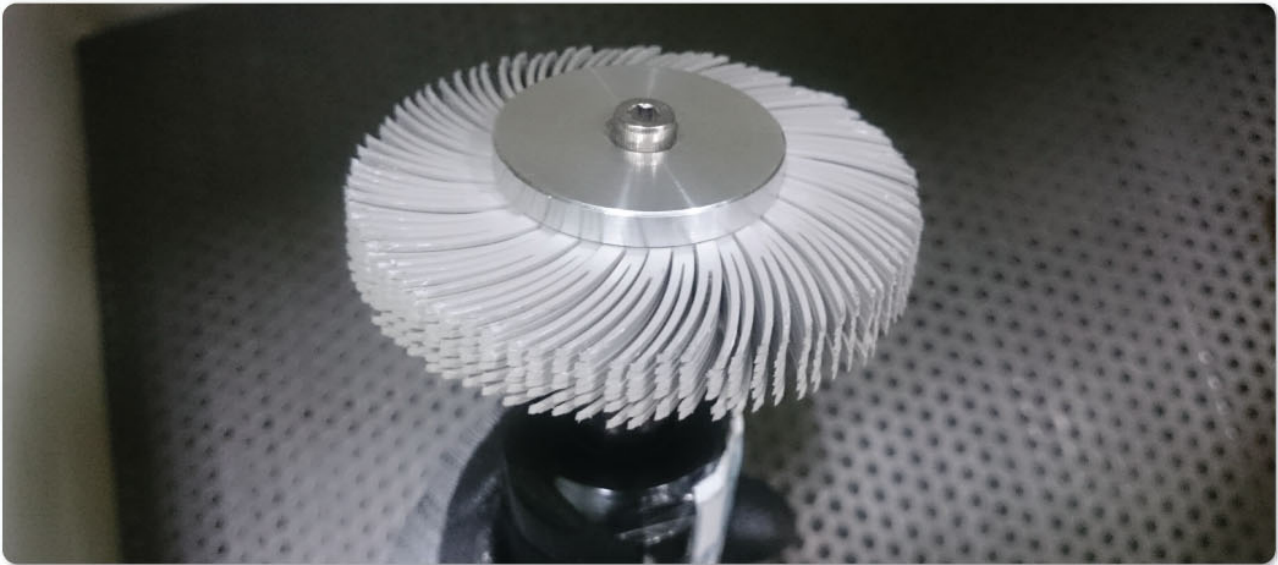

Features : 금속제품 표면의 연마 및 이물제거

- 곡면이나 복잡한 요철 부위에도 유연하고 쾌적하게 사용할 수 있음
- 와이어 브러시나 나일론 브러시에서는 할 수 없었던 버 제거작업이 가능함
- 연마 입자를 포함하므로 컴파운드 등을 병용할 필요가 없어 작업환경을 쾌적하게 유지 가능
- 와이어 브러시와 같이 비산물이 인체에 박히는 일이 없기 때문에 안전함
- 와이어 브러시와 같이 금속가루를 내지 않기 때문에 금속 표면에 녹을 발생시키지 않음

Specification

Outer Diameter (mm)	Ø25, 50 (alstomizable)
Inner Diameter (mm)	Ø2, 10 (alstomizable)
Resin	Polymeric resin
Abrasive	Aluminium Oxide
Hardness (Shore)	D55 (±3)
Max. Operating speed (rpm)	30,000

Application

- 날카로운 모서리 연마
- 절삭 가공 후 버 제거
- 금속 부품의 스크래치 및 피막 제거
- 용접 후 탄 자국 제거
- 금형의 cleaning (녹 제거 및 이물질 제거)
- 파이프 내면 연마
- 보석장식품의 마무리
- 정밀 주조제품의 도금 전 마무리
- 의료용구의 마무리 등

